
PIERRE LOTUS


HAUT. X LARG. X LONG.		SURFACE/MCX	
cm	po	/m²	/pi²
5 x 30-38 x 43-63	2 x 12-15 x 17-25	0,11	1,15



Les pierres Lotus sont palettisées à raison de 6 pierres de modèle différent par rang. Un agencement précis des pierres les unes par rapport aux autres doit être respecté lors de l'installation. Un système de marqueurs se trouvant sur le côté des pierres Lotus aide au positionnement des dalles les unes par rapport aux autres. Il y a 2 types de marqueurs :

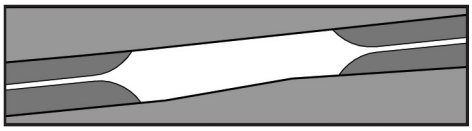

Marqueurs larges : simples ou doubles, ils doivent être alignés les uns vis-à-vis les autres.

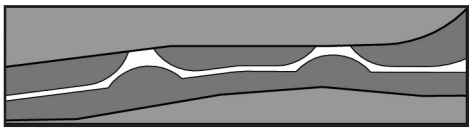


Marqueurs étroits : de forme semi-cylindrique mâle-femelle, ils sont simples, doubles ou triples. On doit aligner les marqueurs mâles avec les marqueurs femelles comportant le même nombre de rainures.


Étapes préliminaires d'installation


Procédez à la préparation de la fondation et du lit de pose conformément aux recommandations présentées dans le guide de pose des produits Bolduc.


Étape 1

Installez une première pierre Lotus, de préférence le long de l'une des lignes qui délimitent la zone à paver. Identifiez le type (large ou étroit) et le nombre (1, 2 ou 3) de marqueurs sur le côté de cette première pierre. Dans la figure 1 de l'example, la première pierre comporte des marqueurs étroits femelles doubles.

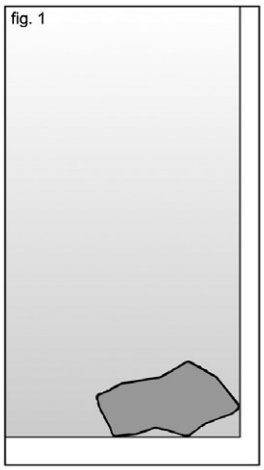

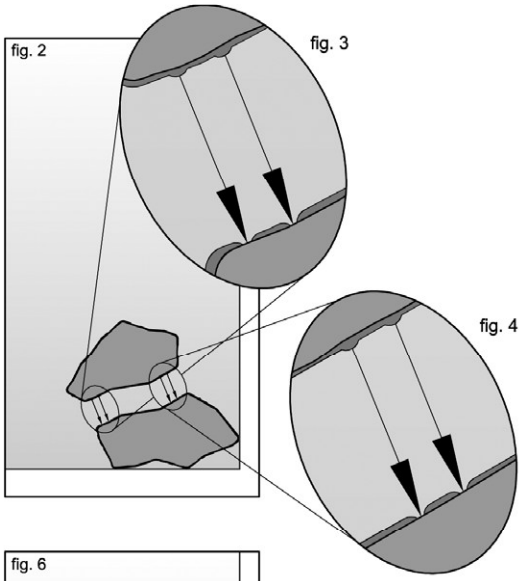

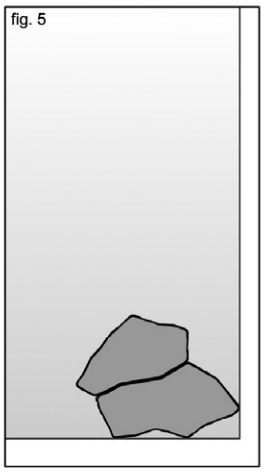

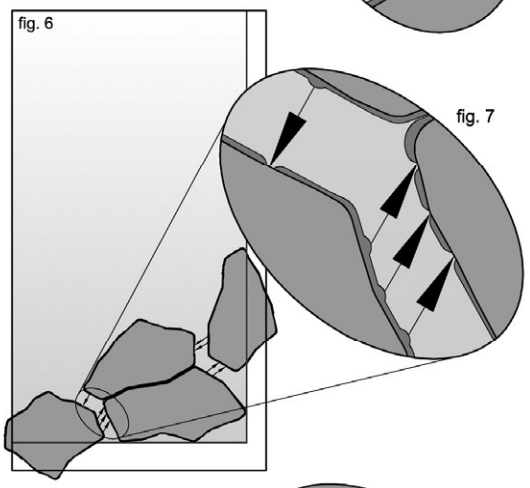

Étape 2


Identifiez (sur la palette) la pierre suivante afin que ses marqueurs correspondent à ceux de la première pierre déjà installlée. Dans l'exemple ci-joint, on recherche des marqueurs étroits mâles doubles (fig. 2, 3 et 4).

Étape 3

Poursuivez l'installation en suivant le même principe. Identifiez le type de marqueurs de l'assemblage de la figure 5, puis sélectionnez les pierres à installer en fonction de ces marqueurs (fig. 6 et 7). Le détail de la figure 7 montre l'assemblage d'une série de marqueurs étroits simples femelles-males et d'une série de marqueurs étroits triples mâles-femelles.

Étape 4

Poursuivez l'installation (fig. 8). Le détail de la figure 9 montre l'assemblage d'une série de marqueurs larges simples.

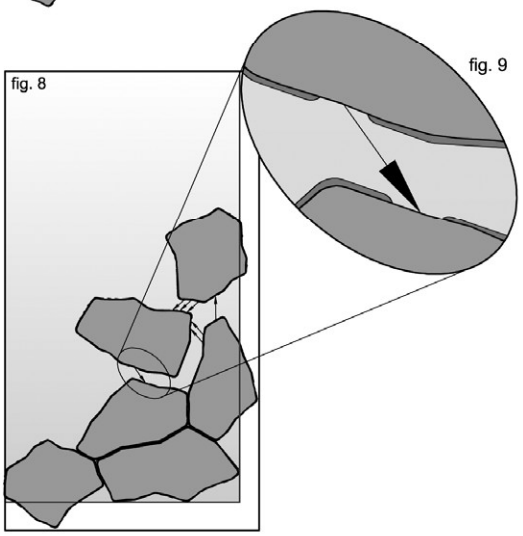

Étapes finales

Lorsque la zone à paver est remplie, procédez au sciage des pierres le long des bordures (facultatif) et installez les bordures. Procédez au remplissage des joints conformément aux recommandations présentés dans le guide de pose des produits Bolduc.